



Guia de Aplicação

ARGASERV

Soluções em argamassa

**Revestimento
Assentamento
Contrapiso**

1

RECEBIMENTO

É necessária uma pessoa treinada para realizar o recebimento da Argaserv. O consumidor deverá verificar na nota fiscal a descrição da argamassa, o abatimento, o volume e o número do lacre. A descarga será realizada em caixas impermeáveis, fornecidas pela Concretul, com capacidades conhecidas. As caixas serão dispostas em plano nivelado no local onde o caminhão betoneira puder acessá-las.



2

AS CAIXAS

Deverão estar livres de materiais contaminantes.

Umidecidas antes da descarga.

Não conterem restos de argamassa de entrega anterior.

Protegidas do sol e da chuva.

A superfície da argamassa deverá ser regularizada, ficando 5 cm abaixo da borda da caixa. As caixas que estiverem aguardando a utilização da argamassa, deverão ser preenchidas com água até a sua borda e permanecerão assim até o momento da sua utilização.

Não deverão ser adicionados, sem autorização da Concesul, materiais à argamassa recebida.

**3**

ASSENTAMENTO
DE PAREDES E
REVESTIMENTO

PREPARO

O substrato deverá estar previamente chapiscado, principalmente quando for concreto.

O substrato deverá estar umedecido de tal forma que não absorva a umidade da argamassa rapidamente e também não esteja saturado.



ASSENTAMENTO DE PAREDES E REVESTIMENTO

4

APLICAÇÃO E ACABAMENTO

As canaletas das instalações elétricas e hidráulicas deverão estar preenchidas com argamassa.

A argamassa vencida não poderá ser redosada em obra para continuar a aplicação.

A aplicação poderá ser manual com o uso de colher de pedreiro ou desempeno, ou mecanizada com equipamento de projeção.

O acabamento poderá ser reguado ou desempenado. Para o acabamento desempenado, não é recomendado o uso final do feltro.




5

CAIXAS TAMANHOS

A Concretul disponibiliza três tamanhos de caixas para entrega da Argaserv, ajustando de maneira eficaz, a utilização do produto ao volume necessário a sua obra.

As caixas comportam:

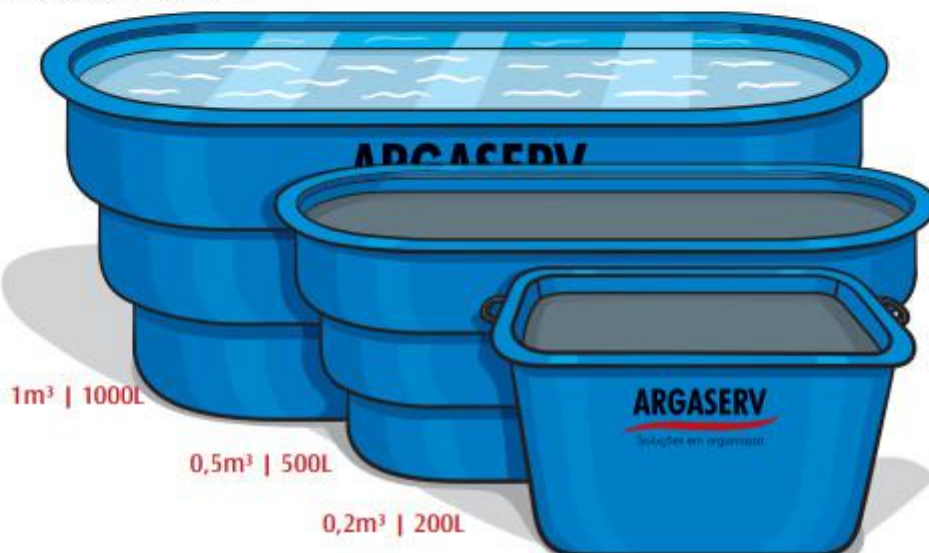

6**CONTRAPISO
PREPARO**

O substrato deve estar limpo e isento de óleos ou graxas.

As partículas de argamassa soltas ou fracamente aderidas no substrato devem ser removidas.

A limpeza do substrato poderá ser feita com vassoura (sem aplicação de água) ou com jato de água (sem aplicação de vassoura).

O substrato deverá permanecer saturado durante pelo menos 24 horas antes da aplicação da argamassa, sem poças d'água.

Preparar os pontos de referência (nivelamento) com antecedência.

**7****CONTRAPISO
APLICAÇÃO**

A aplicação consiste em espalhar a argamassa, compactar levemente com uso de um desempeno ou similar e regularizar a superfície utilizando uma régua.

Não é recomendado o desempenamento da argamassa.

O tempo para aplicação da argamassa está discriminado na nota fiscal.

Após a aplicação, quando a argamassa adquiriu um pouco de resistência, iniciar a cura úmida. Manter a cura úmida por 3 dias.

